

Συμβουλές και λύσεις για κλιματιστικά

- ✓ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψύξης του κλιματιστικού σας για να δροσίσετε το σπίτι σας και να έχετε την βέλτιστη απόδοση.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό στέκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
- ✓ Για άνεση και αποδοτικότητα, ρυθμίστε το κλιματιστικό σας στους 24-26°C. Χαμηλότερες θερμοκρασίες χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια και θα σας κοστίσουν περισσότερο.
- ✓ Μην παρεμποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή το εξωτερικό πτερύγιο.
- ✓ Κλείστε τα παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κλιματισμού.
- ✓ Αποκλείστε τον ήλιο στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας κλείνοντας κουρτίνες και περσίδες.
- ✓ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω σ' αυτή τη συσκευή.
- ✓ Για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα, προσαρμόστε το κλιματιστικό σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας:
 - Δροσίστε το σπίτι σας από νωρίς τις ζεστές ημέρες,
 - Στο πιο ζεστό τμήμα της ημέρας, ρυθμίστε το κλιματιστικό σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Έχετε κάποια ερώτηση;

- @ HighRiseCooling@homes.vic.gov.au
- 1800 519 721
- www.homes.vic.gov.au/cooling-our-high-rise-towers

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από την Κυβέρνηση της Βικτώριας, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Homes Victoria, Μάρτιος 2025.
Διαχείριση εκτύπωσης από το Finsbury Green, Melbourne Victoria, 3000 (HV004225)



Οδηγίες χρήσης του DeLonghi (PAC EL112 CST)

Ένας σύντομος οδηγός χρήσης

Swing button [Κουμπί κινήσεων πτερυγίου]
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε την πάνω-κάτω κίνηση του πτερυγίου του κλιματιστικού.

Ταχύτητα ανεμιστήρα
(⌘) Χαμηλή
(⌘⌘) Μέτρια
(⌘⌘⌘) Υψηλή
ΑΥΤΟ Αυτόματη

Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μείωσης/αύξησης για να αλλάξετε την ώρα.

Πλήκτρο λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μεταξύ:
✖ κλιματισμού
∂ αφύγρανσης
✳ ανεμιστήρα

Πλήκτρο Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης
Χρησιμοποιήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

Πλήκτρο Μείωσης / Αύξησης
Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή τον χρονοδιακόπτη.



Μετακίνηση του κλιματιστικού σας

Αν έχει ανοιχτεί **πάνω από μία οπή εξαερισμού**, μπορείτε να μετακινήσετε το κλιματιστικό σας μεταξύ των δύο οπών. Για να το κάνετε αυτό:






Στρίψτε τον σωλήνα εξαερισμού αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού για να απελευθερωθεί ο σωλήνας από την οπή.




Μετακινήστε το κλιματιστικό εκεί που θέλετε.



Στρίψτε τον σωλήνα εξαερισμού προς τη φορά του ρολογιού μέσα στην οπή εξαερισμού για να τον στερεώσετε.

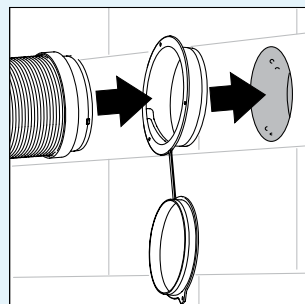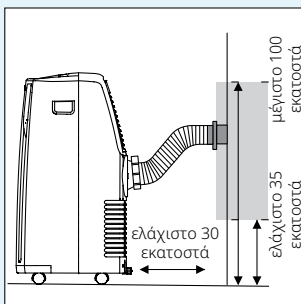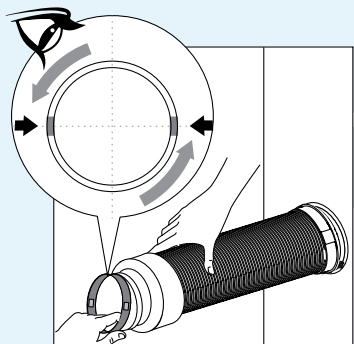

Αν ο σωλήνας εξαερισμού βγει έξω από τη συσκευή, επανασυνδέστε τον στρίβοντας τον σωλήνα προς τη φορά του ρολογιού μέσα στην οπή στο κλιματιστικό.

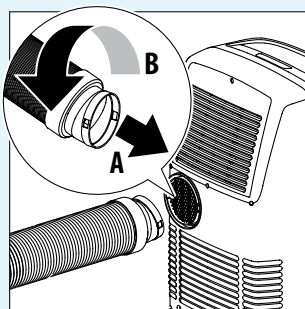

Προβλήματα συντήρησης:

Επικοινωνήστε με το **Housing Call Centre** [Τηλεφωνικό Κέντρο Στέγασης] στο **13 11 72** ή με το **τοπικό σας γραφείο στέγασης** για τυχόν βλάβες ή προβλήματα συντήρησης με το κλιματιστικό σας.


Συντήρηση

Καθαρισμός φίλτρου

Ο τακτικός καθαρισμός του φίλτρου σημαίνει ότι η συσκευή θα λειτουργεί καλύτερα και θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή χλιαρό νερό (κάτω των 40°C) για να το καθαρίσετε.

Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν να το επανεγκαταστήσετε.

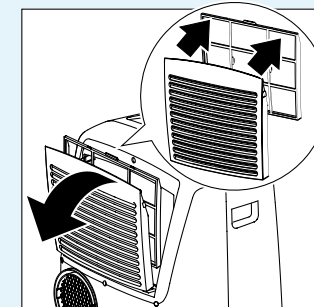

Τα πιο συνήθη μηνύματα σφάλματος

ΑΝ ... ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ,




«Υψηλό Επίπεδο»
(Εσωτερικός δίσκος είναι γεμάτος)

..ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Αποστράγγιση νερού από το μηχάνημα

- Τοποθετήστε έναν κουβά ή δίσκο κάτω από το μηχάνημα.
- Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι.
- Αδειάστε το νερό.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι.
- Καθαρίστε το φίλτρο.

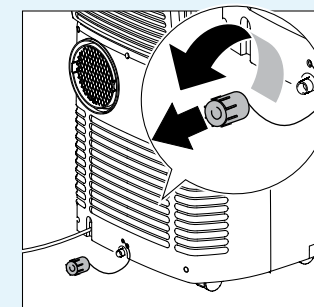

ΑΝ ... ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ,



«Έλλειψη Επικοινωνίας»
(Εσωτερικό επικοινωνιακό πρόβλημα)

..ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Έλλειψη επικοινωνίας

1. Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα στον τοίχο για 15 δευτερόλεπτα.
2. Ξαναβάλτε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το.
3. Αν δεν λύθηκε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα συντήρησης.