

Klima ipuçları ve püf noktaları


- ✓ Evinizi serinletmek ve en iyi serinlemeyi sağlamak için klimanızın "Air conditioning" modunu kullanın.
- ✓ Klimanın düz bir zeminde durduğuna emin olun.
- ✓ Rahatlık ve verimlilik için klimanızı 24-26°C arasında ayarlayın. Daha düşük sıcaklık ayarları daha fazla enerji kullanır ve daha maliyetlidir.
- ✓ Hava girişinin ve çıkış kapağının önünü kapamayın.
- ✓ Klimayı kullanırken pencereleri kapatın.
- ✓ Gün boyunca evde güneşi engellemek için perdeleri ve panjurları kapatın.
- ✓ Bu klimanın üstüne ağır nesneler koymayın.
- ✓ Enerji ve para tasarrufu yapmak için klimanızı gün içinde aşağıdaki şekilde ayarlayın:
 - Sıcak günlerde evinizi günün erken saatlerinde önceden soğutun,
 - Günün en sıcak saatlerinde klimayı daha yüksek sıcaklığa getirin.

Sorunuz var mı?

- @ HighRiseCooling@homes.vic.gov.au
- 1800 519 721
- www.homes.vic.gov.au/cooling-our-high-rise-towers

DeLonghi (PAC EL112 CST) klimanızı kullanırken

Kısa bir kullanma kılavuzu

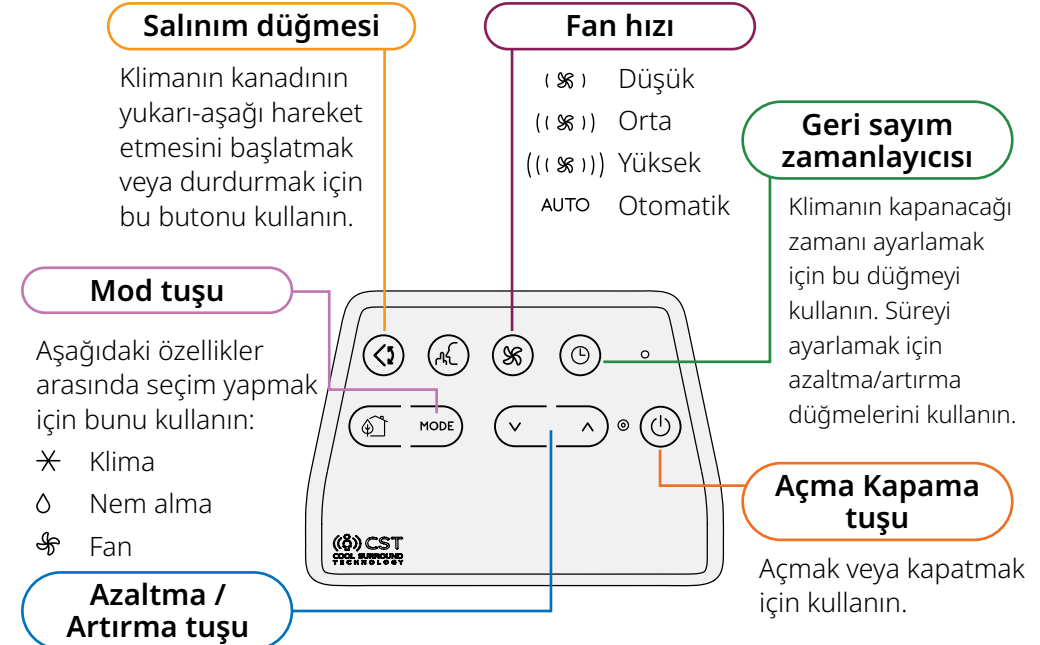

Klimanızı taşımak için

Birden fazla klima deliğiniz varsa, klimanızı bir yerden diğerine taşıyabilirsiniz. Bunu yapmak için:






Hava çıkış borusunu klima deliğinden çıkarmak için boruyu saat yönünün tersine çevirin.




Klimayı istediğiniz yere taşıyın.



Hava çıkış borusunu klima deliğine sabitlemek için saat yönünde çevirin.

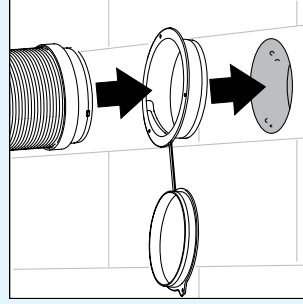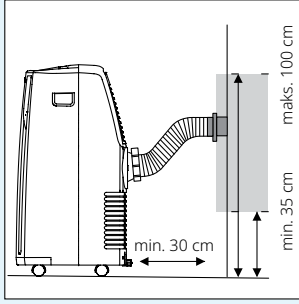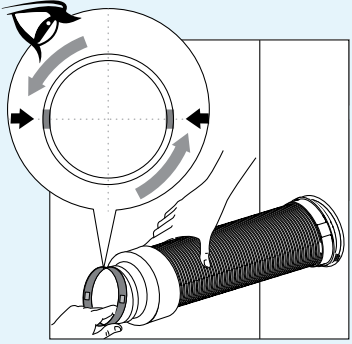

Hava çıkış borusu üniteden çıkarsa, klimadaki deliğe saat yönünde çevirerek tekrar takın.

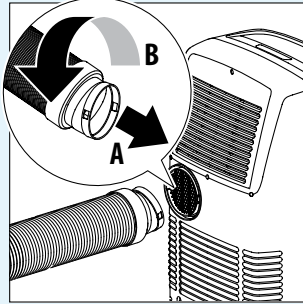

Bakım sorunları:

Klimanızla ilgili herhangi bir arıza veya bakım sorunu olması halinde **13 11 72** numaralı telefonda **Konut Çağrı Merkezini** veya **yerel konut ofisinizi** arayın.


Bakım

Filtrenin temizlenmesi

Filtrenin düzenli olarak temizlenmesi, ünitenin daha iyi ve daha uzun süre çalışmasını sağlayacaktır.

Temizlemek için elektrikli süpürge veya (40°C altında) ılık su kullanın.

Yeniden kurulum yapmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

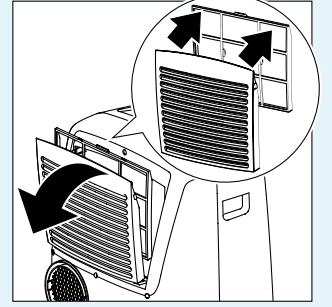

En sık görülen hata mesajları

EĞER ... GÖSTERİLİYORSA,


HL
⚠

"Yüksek Seviye"
(İç tepsisi dolu)

... NE YAPMALIYIM?

Makineden su boşaltmak

- Makinenin altına bir kova veya tepsi koyun.
- Kapağı döndürerek çıkarın.
- Suyu boşaltın.
- Kapağı geri takın.
- Filtreyi temizleyin.

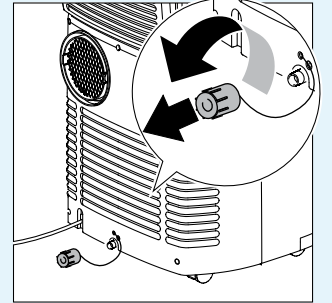

EĞER ... GÖSTERİLİYORSA,

EI
⚠

"İletişim Arızası"
(Dâhili iletişim sorunu)

... NE YAPMALIYIM?

İletişim arızası

1. Makinenin fişini duvardaki prizden 15 saniyeliğine çıkarın.
2. Fişi geri takın ve makineyi açın.
3. Sorun çözülmezse bakım ekibiyle iletişime geçin.